

A

B

C

D

E


F

1

2

3

4

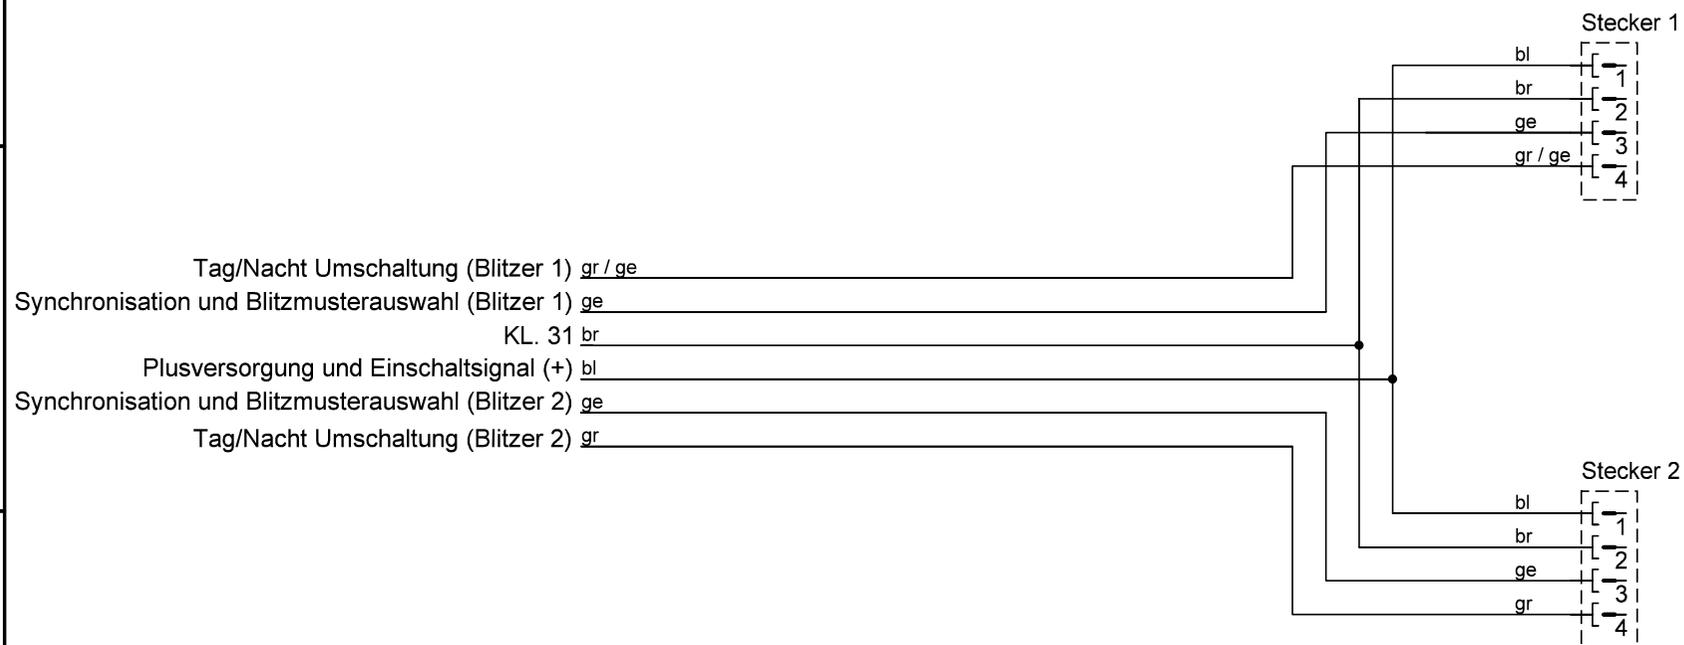

Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Spannungsversorgung ist entsprechend der Last abzusichern.
Bitte beachten Sie die Herstellerangaben und befolgen Sie die Bedienungsanleitung.

Bei Hella BST und Axixtech Front/Heckblitzer:
Die gelben Kabel dienen zum Synchronisieren des linken und rechten Leuchtenkörpers und müssen daher miteinander verbunden werden.
Sollte das Blitzmuster untereinander nicht identisch sein oder von dem gewünschten abweichen, so kann durch kurzes Anlegen einer Spannung (+) an dem gelben Kabel des entsprechenden Leuchtenkörpers das Blitzmuster geändert werden.

Bezeichnung:
Y-Verbindungsleitung für Leuchtenkörper



Ihr Partner wenn's um Sondersignalanlagen geht!

Blatt-Nr.:

1