


Technisches Datenblatt: Sputnik Flat mobil

Geräteübersicht


Die Sputnik Flat mobil ist eine zusätzliche Warnleuchte. Sie wird an der Windschutzscheibe montiert und erhöht die nach vorn gerichtete Warnwirkung auf Rückspiegelhöhe des vorausfahrenden Fahrzeugs.

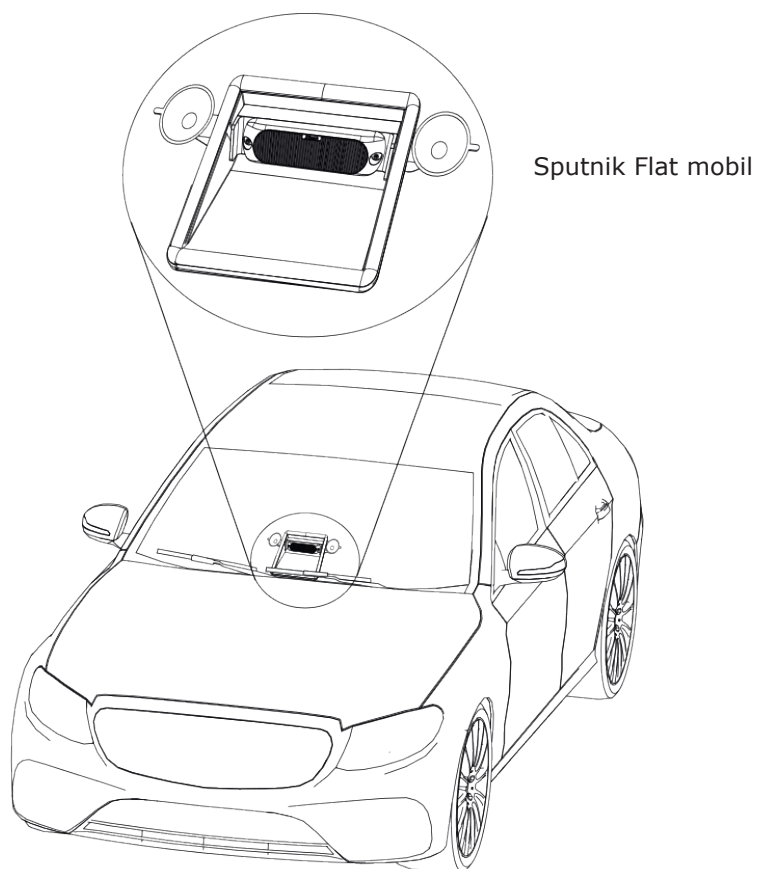

Sputnik Flat mobil


Gerät anschließen

Anschluß Variante 1
Universalstecker (UN)



Pin	Bezeichnung	Anschlusswerte		Kabel	
Pin 1	UB (KI.30)	Eingang	+	rt	0,5 mm ²
Pin 2	Masse (KI.31)	Eingang	-	sw	0,5 mm ²

Anschluß Variante 2
Metallwinkelstecker (KA)

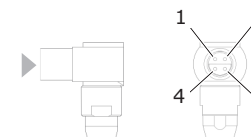

Pin	Bezeichnung	Anschlusswerte		Kabel	
Pin 1	Masse (KI.31)	Eingang		sw	0,5 mm ²
Pin 2	UB (KI.30)	Eingang		rt	0,5 mm ²

Elektronische Daten

Komponente	Spannung	Stromaufnahme		
		Ruhestrom	Mittelwert	Maximalwert
Sputnik Flat mobil	12 V	<1 mA	0,6 A	/
Sputnik Flat mobil	24 V	<1 mA	0,3 A	/

Mechanische Daten

Komponente	Breite	Höhe	Tiefe	Gewicht
Sputnik Flat mobil	232 mm	115 mm	67 mm	~250 g (ohne Kabel)

Zulassungen

Genehmigungsnummer	Regelung	Weitere Informationen
XB2 E1 00 5260 (blau)	ECE-R65	keine Zulassung nach StVZO
XA2 E1 00 5261 (gelb)	ECE-R65	keine Zulassung nach StVZO
XR2 E1 00 6005 (rot)	ECE-R65	keine Zulassung nach StVZO
E1 10R-06 9557	ECE-R10	EMV

Technisches Datenblatt: Sputnik Flat mobil

Gerät montieren


⚠ VORSICHT

Durch falsche Montage des Gerätes können die Sicht des Fahrers sowie Steuerungs- und Sicherheitseinrichtungen des Sonderfahrzeugs eingeschränkt werden!




- Bei der Montage beachten, dass die Sicht des Fahrers nicht eingeschränkt wird.
- Bei der Montage beachten, dass weder die Sicherheits- (z.B. der Airbag) noch die Steuerungseinrichtungen (z.B. das Lenkrad) des Fahrzeugs eingeschränkt werden.

Mit den Montageschritten 1 und 2 richten Sie die Sputnik Flat mobil für Ihr Fahrzeug ein. Nur bei einem Fahrzeugwechsel müssen diese wiederholt werden.

1. Wechseln Sie bei Bedarf die Richtung vom Kabelabgang.

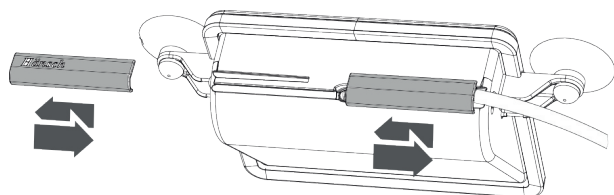

2. Bevor Sie die Sputnik Flat mobil anbringen:
Richten Sie die Hauptabstrahlrichtung des Leuchtenkörpers, je nach Neigungswinkel der Windschutzscheibe, horizontal zur Fahrbahnebene aus.

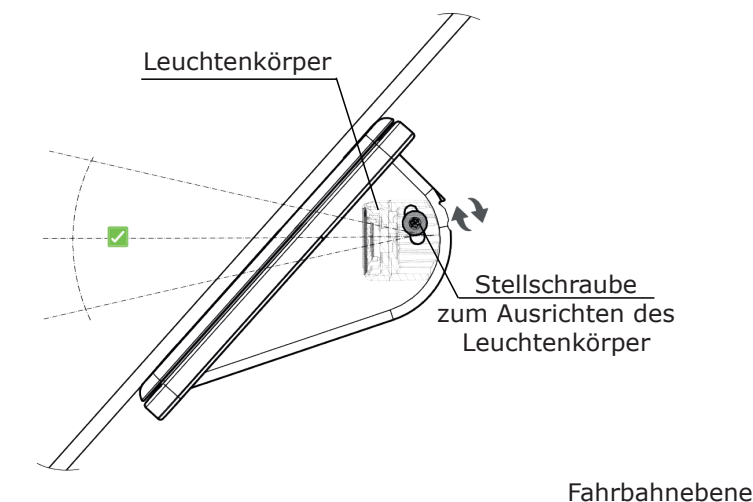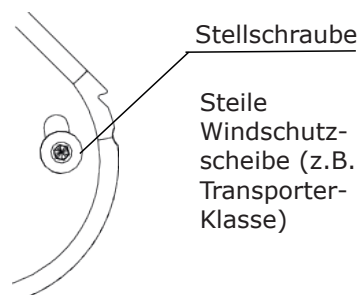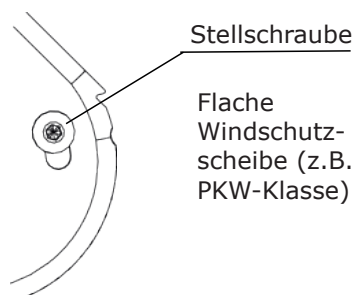

3. Reinigen Sie den Bereich der Windschutzscheibe, in dem Sie die Sputnik Flat mobil platzieren möchten. Für eine korrekte Befestigung muss das Glas sauber, trocken und staubfrei sein.
4. Positionieren Sie die Sputnik Flat mobil an der Windschutzscheibe und befestigen Sie diese mit Hilfe der Saugfüße.

