


Montageanleitung

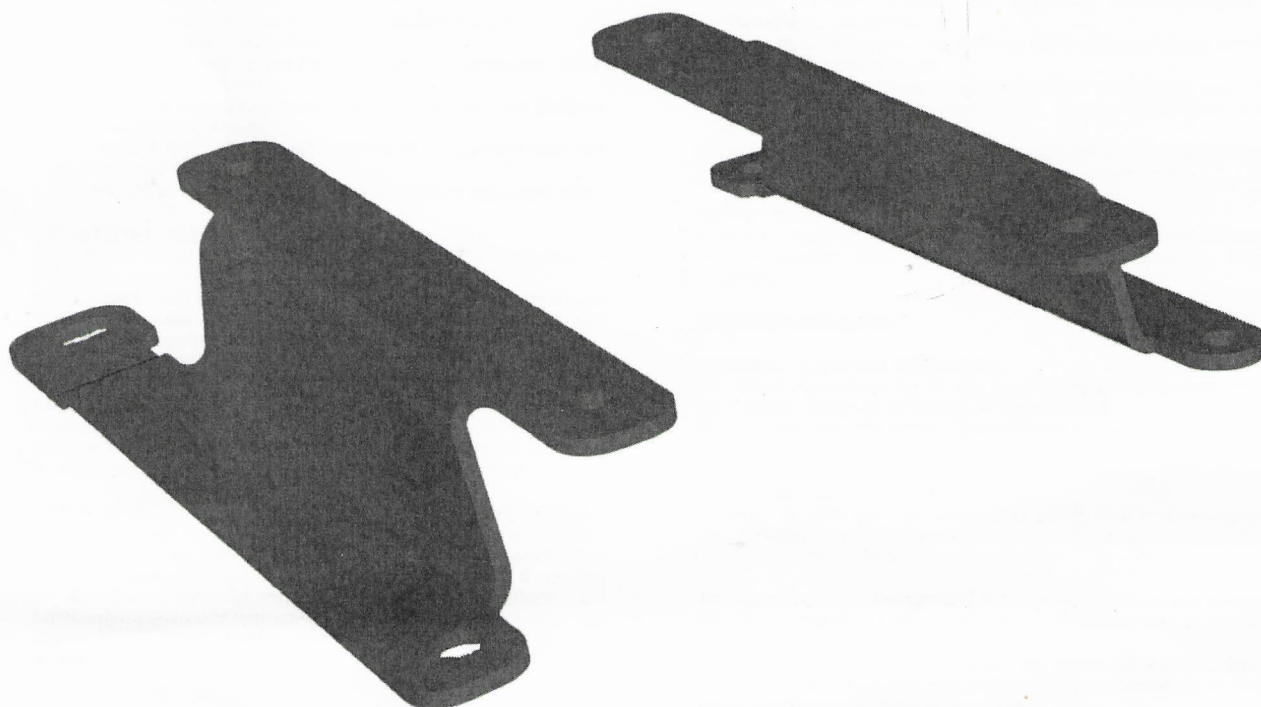

Gültig für folgende Anlagen:

50508400062 - Montagesatz Wx 1600 V9 Ford Transit Custom V710 vorn

Dokument: 50508400062980 (0)

Sprache: deutsch

Ausgabedatum: 02/2026

© Standby GmbH, alle Rechte vorbehalten

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Vertriebsmitarbeiter oder an die zentrale Kundenbetreuung

Das Urheberrecht dieses Dokuments bleibt bei der Standby GmbH. Die Dokumentation enthält technische Informationen, die ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Standby GmbH weder verändert, kopiert, vervielfältigt, vermietet, ergänzt oder anderweitig verwertet dürfen.

Technische Änderungen vorbehalten.


Allgemeines

Lieferumfang:


1x	50508900053	Halter FS W3 V9 Ford Transit Custom V710 2023
1x	50508900054	Halter BFS W3 V9 Ford Transit Custom V710 2023
2x	008508808652	PT Gummiunterlage Halter W3 V9 Ford Transit Custom
1x	50508400026980	Diese Montageanleitung

Montage

Befestigungspunkte:

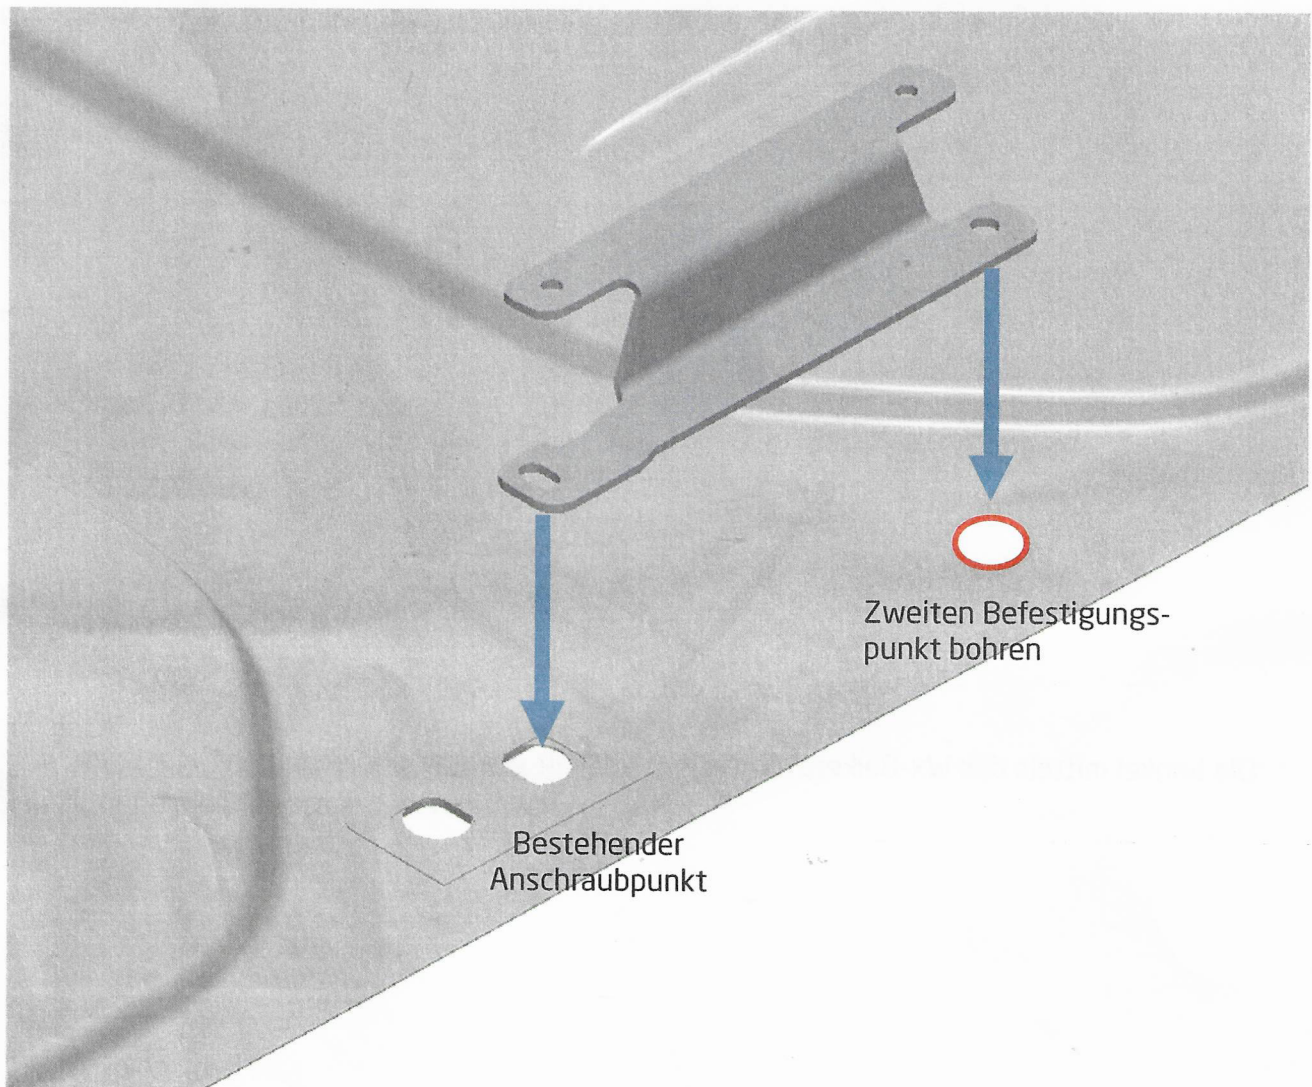


Montage

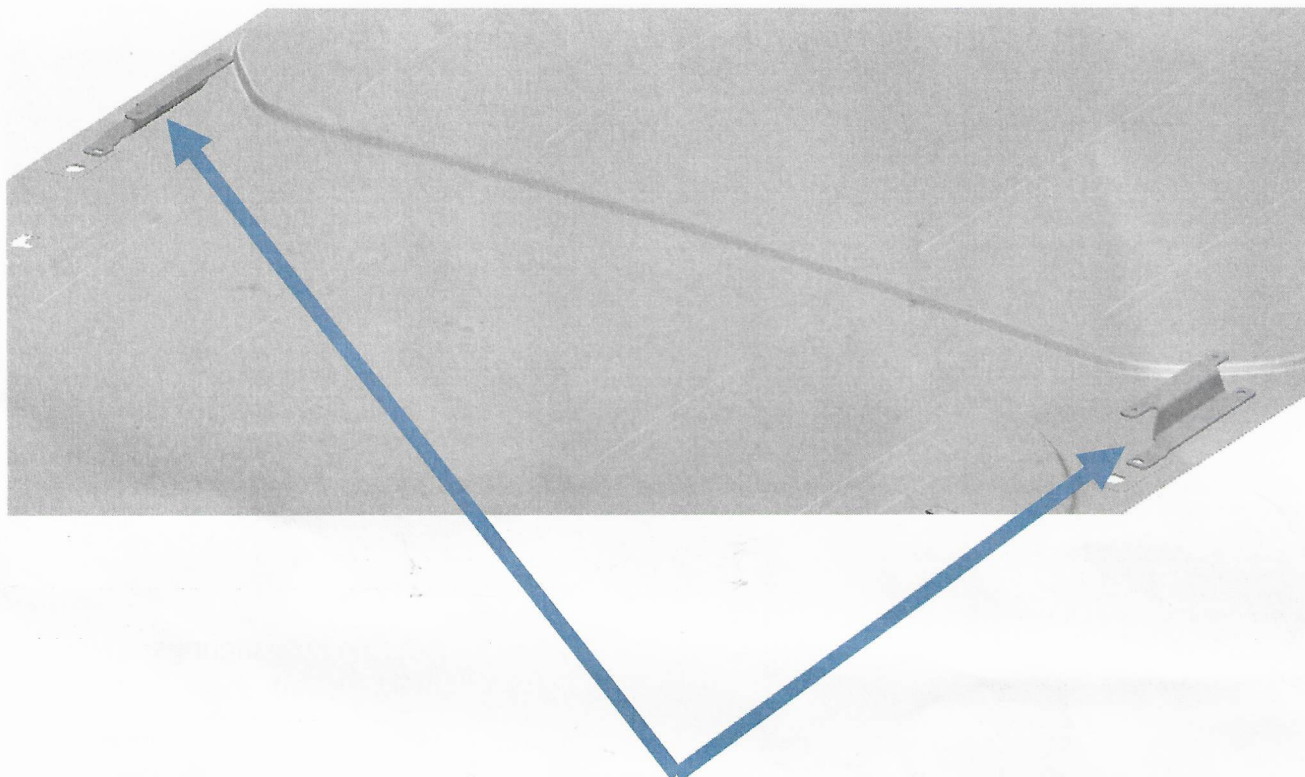

Die Winkel mittels des Wx-Balkens ausrichten und mit geeigneten Schrauben befestigen

Montage

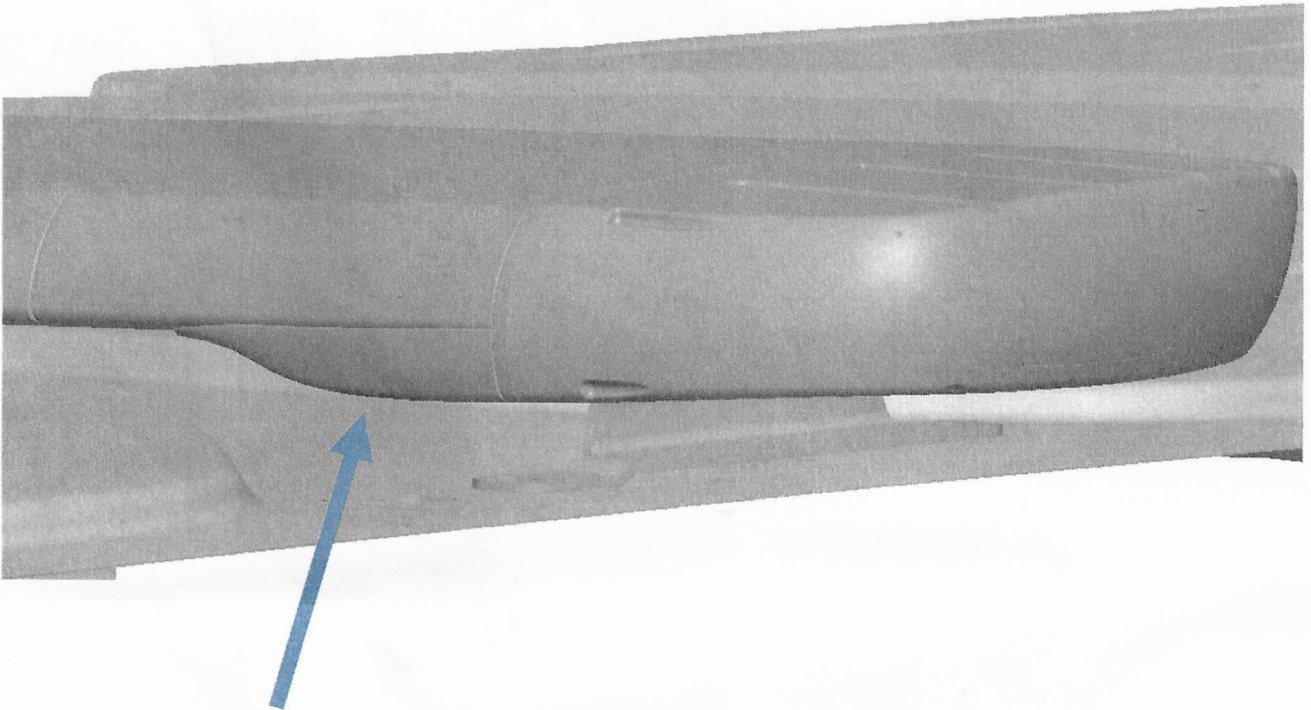

Den Balken nun mit M6 Schrauben befestigen (6 Nm)
und die Blenden montieren.