# Sondersignalverstärker Typ 510/520

12.10.2007 FrG

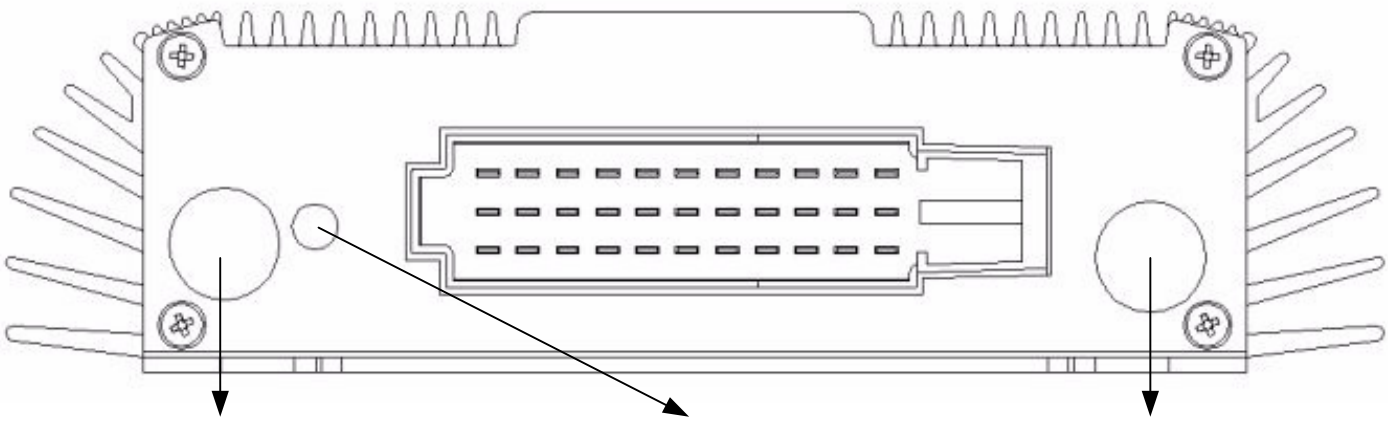

**Ländercodeeinstellung**

0 = DIN 14610
1 = US (Yelp/Wail/Hi-Lo)
2 = Österreich Rettung
3 = Italien Polizei
4 = Italien Ambulanz
5 = Frankreich Ambulanz
6 = Frankreich Polizei
7 = Niederlande 3-Ton
8 = DIN (ohne Kennleuchtenzwang)
9 = Österreich Wiener Rettung
A = Niederlande 2-Ton
B = Schweden
C = Portugal SAN
D =
E = Österreich Polizei
F = Reserviert

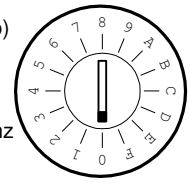


**NF-Eingangspegel**

Leiser Lauter

Poti zum Anpassen der
Empfindlichkeit des NF-Eingangs

**Sondersignaleintastung**
(kann im Betrieb umgestellt werden)

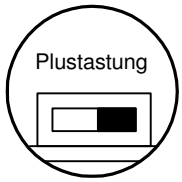


US:

Kl.85c3 Masse = HI-LO
Kl.85c2 offen und Kl.85c3 offen = WAIL
Kl.85c2 Masse und Kl.85c3 offen = YELP

Alle Sondersignale außer US:

Kl.85c2 offen = LAND (gewobbelt)
Kl.85c2 Masse = STADT

Niederlande 2-Ton und Niederlande 3-Ton:

Kl.85c3 offen = Tonfolge wird nach Anforderung ausgegeben
Kl.85c3 Masse = Tonfolge wird in doppelter Geschwindigkeit ausgegeben

**Vorgehensweise zur Ländercodeeinstellung:**

1. Gerät komplett spannungslos schalten - 33-poligen Stecker abziehen.
2. 30 Sekunden warten.
3. Ländercodeeinstellung vornehmen.
4. 33-poligen Stecker einstecken - Gerät ist wieder betriebsbereit.

**Alle Einstellungen können von außen vorgenommen werden.**
**Öffnen des Gerätes führt zum Erlöschen der Gewährleistung!**